








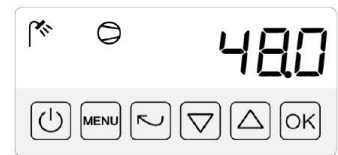







Anzeige von Serviceintervall zurücksetzen

Modelle: Europa Mini IWP, Europa 323 DK

Die Anzeige Serviceintervall ausführen (blinkendes WP-Symbol) erscheint nach 2500 Betriebsstunden. Eine erster Service (Entkalkung und Ersatz der Magnesiumanoden) ist nach **4 Jahren** durch Ihren Installateur ausführen zu lassen. Je nach Kalkbildung oder Abbau der Magnesiumanoden kann der weitere Serviceintervall früher oder später erfolgen.



Taste drücken	Anzeige im Display	Bemerkungen
	Auto	
	PSET	
	SET	
	PASS	Taste 2x drücken
	0	
	216	Taste gedrückt halten bis im Display 216 erscheint.
	SET	
	A01	
	P22	Taste soviel mal drücken bis im Display P22 erscheint
	0	
	1	
	P22	
		Taste 3x drücken bis Grundbild mit Temperaturanzeige im Display erscheint